

Påklädning

Personlig skyddsutrustning vid allvarlig hemorragisk feber

Gäller vid Ebola, Marburg, Lassafeber och Krim-Kongo.



1 Desinfektera händerna. En arbets-




2 Ta på tätt åtsittande sterila
handskar, innerhandskar.

påklädning görs på rätt sätt.



3 Ta på långärmad vätsketät skydds-
rock med mudd, knyt ihop baktill.
Tejpa skarv mellan mudd och
handske vb.

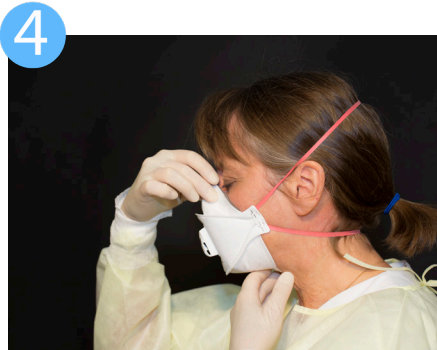

4 Ta på andningskyddet. Se till
att det sluter tätt kring näsa
och mun.



5 Ta på operationshjälm som får
hänga fritt utanpå skyddsrocken.
Klipp bort ev. knytband på
hjälmerna.



6 Ta på visir.



7 Ta på vätsketäta skoskydd.



8 Ta på valfritt plastförkläde, se bild.



9 Ta på skyddshandske och dra
handskkragen över rockärmen.



När du är påklädd: Undvik
att röra vid och justera
skyddsutrustningen med
händerna, framför allt i
ansiktet.

Avklädning - högriskmoment

Personlig skyddsutrustning vid allvarlig hemorragisk feber

11



Avklädning påbörjas inne i vådrummet. Ta av plastförkläde och yttre par skyddshandskar. Kassera direkt i gul avfallsbehållare.

12



Behåll de sterila handskarna på. Ta av visir. Undvik att röra ansiktet och visirets framsida.

13



Ta av operationshjälm. Fatta tag på baksidan och dra över huvudet. Medhjälpare kan ev använda trubbig sax och klippa upp hjälmen.

14



Ta av skoskydd.

15



Lossa ev tejp och skyddsrockens snörning. Dra av skyddsrocken så att den hamnar ut och in.

16



Ta av de sterila handskarna och desinfektera händerna. Ta på nya skyddshandskar.



17



Ta av andningsskyddet. Stå lätt framåtböjd, dra resårbanden över huvudet utan att vidröra skyddets framsida.

18



Ta av skyddshandskarna och desinfektera händerna.

Medhjälparen iklädd skyddsutrustning stänger plastpåse och avfallsbehållare som skjuts in på patientrummet. Medhjälparens skyddsutrustning kasseras i soppåse, som försluts och ställs i patientrummet. Desinfektera händerna. När patienten lämnat rummet, spärras det av i avvaktan på provsvar.